



SCH-S399

使用说明书





安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机是不合法并且十分危险的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。


防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按  拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件，如充电器。

使用非三星配件会伤害您或损坏手机，并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。



以非常高的音量长时间使用耳机收听可能会损害您的听力。

请使用三星认可的手机软件

只可使用经三星电子认可的软件，使用未经三星电子认可的软件，可能会损坏手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 21 页的“健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。

在本说明书中，有下列指示图标：



表示您需要小心注意其后关于安全或手机功能的信息。



表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。



表示手机上的按键。例如 [↶]。



表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如 <菜单>。

- **采用内部天线技术，设计简单、时尚**

采用三星的功能强大的内部天线技术，无需烦人的外部天线即可获得最佳通话质量。

本手机的特殊功能



- **闹钟**

将手机设为闹钟，提示您即将来临的事件。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。



- **倒计时**

设置特殊事件以及对事件进行倒计时。



- **游戏**

玩手机上内置的游戏。



- **联系电话**

存储联系人的住宅、办公或手机号码。



- **计算器**

进行基本计算。



- **月历**

记录每天、每周和每月的日程。

目录

打开包装 6

您的包装盒包含以下物品

开始使用 6

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电	6
开机或关机	7
手机部位图	7
按键和图标	8
使用菜单功能	10
输入文本	10
根据需要设定手机	13

特殊功能 15

开始使用呼叫功能和其它特殊功能

拨打或接听电话	15
使用联系电话	16
发送或查看信息	16

菜单功能 17

列出所有菜单选项

健康和信息安全 21

菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机模式下按下 < 菜单 >。

1 呼叫

- 1 未接
- 2 打入
- 3 打出
- 4 通话时间
- 5 呼叫转移
- 6 呼叫等待
- 7 拒接电话
- 8 国际接入字

2 联系电话

- 1 查找
- 2 增加
- 3 组群设置
- 4 本机号码

3 信息

- 1 新信息
- 2 收件箱
- 3 发件箱
- 4 草稿箱
- 5 设置
- 6 SOS 信息设置
- 7 内存信息

4 日程表

- 1 月历
- 2 转到日期
- 3 闹钟设置
- 4 计算器
- 5 今日日程
- 6 计划清单
- 7 记事本
- 8 倒计时
- 9 世界时间

5 游戏

6 设置

- 1 声音
- 2 显示
- 3 锁定键盘
- 4 应答模式
- 5 保密
- 6 输入方式
- 7 语言 /Language
- 8 我的设备信息

在待机模式下，按下 < 菜单 >，然后按下 < 功能区 >。

联通无限

- 1 神奇宝典
- 2 联通在信

打开包装

您的包装盒包含以下物品

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向本地三星经销商购得各种配件。




- 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。购买的产品（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。


开始使用

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电

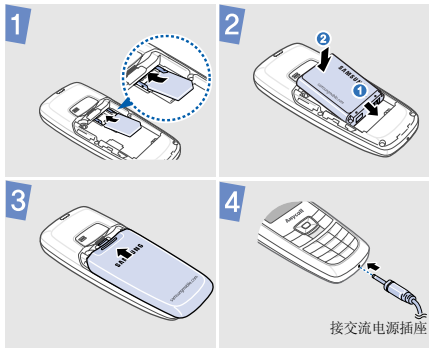


取出电池盖

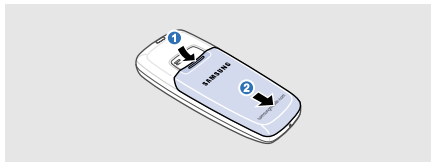

开机或关机

开机

1. 按住 [].
2. 必要时, 输入 PIN 码并按下 < 确定 >。

关机

- 按住 []。

手机部位图

前视图



按键和图标

按键



完成显示屏最下面一行指示的功能。



在待机模式下，可直接进入下列菜单：

- 左：**信息**
- 右：**月历**

在待机模式下，按下 [上] 或 [下] 可调节按键音量。

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。



在待机模式下，进入**神奇宝典**菜单。



拨打或接听电话。

在待机模式下，重拨最后拨打、未接或已接的电话号码。



从显示屏删除输入的字符。在菜单模式下，返回上一级菜单。



按住此键，可开 / 关手机。

结束通话。

在菜单模式下，取消输入并返回待机模式。



输入数字、字符和其它特殊符号。

在待机模式下，按住 [0]，显示国际接入字。



输入特殊字符或执行特殊功能。



在待机模式下，按住 [#]，可进入或退出静音模式。按住 [*]，可锁定键盘。

图标

下列图标可能在屏幕的最上一行显示，用来表示手机的状态。显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务提供商而异。

	信号强度
	漫游网络
	正在接通或通话
	不在服务区
	启用 SOS 信息功能
	呼叫限制开启
	锁定模式
	锁定键盘

	新信息 <ul style="list-style-type: none"> : 短信 : 语音信息 : 紧急或应急信息
	设定闹钟
	SSR 模式
	铃声类型设置 <ul style="list-style-type: none"> : 仅铃声 : 静音 : 1 音 : 振动 : 振动加铃声 : 振动后铃声 : 铃声后振动



静音模式



电池电量

使用菜单功能

选择选项

1. 按相关软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** >、< **确定** > 或 < **存储** >，确认显示的功能或反白显示的选项。
4. 按 [C]，返回上一级菜单。
按 [📞] 返回待机模式。

使用快捷方式

按下与所需选项对应的数字键。

输入文本

改变文本输入法

1. 在文本输入屏中，按下左软键。
2. 选择所需输入法。

拼音输入法

如欲输入汉字：

1. 按下与拼音相对应的键。
2. 按 [左] 或 [右] 选择按下按钮显示的备选拼音。
3. 必要时，按下 [上] 或 [下] 查找所需汉字。
4. 按下 [1]。相应的汉字上端会添加数字。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

如欲使用声调:

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时, 按下 [左] 或 [右] 选择拼音。
3. 按下 [*], 可显示声调。
4. 必要时, 按下 [上] 或 [下] 查找所需汉字。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

快速汉字输入法

当输入词“**中国**”时, 如果依次按下下列各键输入第一个汉字: [9]、[4]、[6]、[6]、[4]、[1] 和 [1], 则不必输入“**国**”的拼音, 汉字选择表上就自动显示该字。

笔画输入法

如欲输入汉字:

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。
2. 必要时, 按下 [上] 或 [下] 可查找所需汉字。
3. 按下与所需汉字所对应的键。

快速汉字输入法

依次按下下列各键: [2]、[8] 和 [7], 即可输入“**中国**”。只需按三个键, 就可输入。

英文字输入法

如欲输入单词:

按下相应键, 直到屏幕上显示所需字母为止。

英文词 (T9) 输入法

如欲输入单词：

1. 按下 **[2]** 至 **[9]** 开始输入单词。
2. 输完整整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 单词显示正确时，按 **[#]** 插入空格。否则，按下 **[0]**，显示与所按按键对应的其它单词选项。

数字输入法

按下所需数字的对应键。

符号输入法

按下对应的数字键，可选择符号。

其它操作

- 在英文字和英文词输入法下，按下 **[1]**，可输入标点符号或特殊符号。
- 在拼音输入法下，按住 **[*]** 可以快速切换到符号输入法。
- 按下 **[#]**，可插入空格（在笔画和符号输入法下无效）。
- 按下导航键移动光标。
- 按下 **[C]** 依次删除字符。
- 按住 **[C]**，可删除光标左侧的所有字符。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**设置**→**语言**/Language。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**设置**→**声音**→**铃声**。
2. 按 [下]，并按 [左] 或 [右] 选择铃声类型。
3. 选择音乐铃声。
4. 按下 < 播放 > 试听铃声。
5. 按下 < 确定 >。

按键音量

在待机模式下，按下 [上] 或 [下] 可调节按键音量并按下 < 确定 >。

待机模式墙纸

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 > 并选择**设置**→**显示**→**墙纸**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图片。
4. 按下 < 选择 >。

锁定键盘

可以锁定键盘，以防无意中按下按键影响手机操作。

如欲锁定键盘：

在待机模式下，按住 [*]。

如欲给键盘解锁：

按下 < 解锁 >，然后按下 [*]。



键盘锁定状态下，当闹钟闹响时，按住 < 解锁 > 可停止闹响。

SSR 模式

在待机模式下，按住 [上]。可将手机切换到 SSR（简易铃声）模式。手机通过振动并同时以最高音量响铃，以便在吵闹的场所中提示您有来电。

静音模式

可将手机切换到静音模式，以免打扰他人。在待机模式下，按住 [#]。

话机锁

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **设置** → **保密**。
2. 输入默认密码“00000000”，并按下 < 确定 >。
3. 选择 **锁定代码**。
4. 输入 4 到 8 位新密码，并按下 < 确定 >。
5. 再次输入新密码，并按下 < 确定 >。
6. 选择 **话机锁**。
7. 选择 **打开或一次**。

特殊功能

开始使用呼叫功能和其它特殊功能

拨打或接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [↵]。
按下 [上] 或 [下]，可调节音量。
3. 按下 [📞]，结束通话。

接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [↵]。
2. 按下 [📞]，结束通话。

三方通话

如果启用了三方通话服务，则可同时与两个人通话。

1. 在通话过程中，按下 [↵] 并拨打另一个电话。
手机保持第一个通话。
2. 按下 [↵] 开始三方通话。

使用扬声器功能


在通话过程中，按下 < 菜单 > 并选择 **扬声器**，可启用免提通话功能。
按下 < 菜单 > 再次选择 **扬声器**，可切回到听筒。

使用联系电话

添加条目

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 输入姓名并按下 < **确定** >。
3. 如欲将联系电话添加到电话存储器，按下 [下]，再按下 < **电话** > 并选择号码类型。
4. 指定联系人信息。
5. 按下 < **存储** > 存储条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **查找** >。
2. 输入所需姓名的头几个字符。
3. 选择条目。
4. 滚动选择电话号码，并按下 [] 拨号，或者按下 < **菜单** > 进入菜单选项。

发送或查看信息

发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左] 并选择 **新信息**。
2. 输入信息文字，并按下 < **确定** >。
3. 选择存储选项并按下 < **确定** >。
4. 输入收件人号码。
5. 按下 < **确定** >，发送信息。

查看文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左] 并选择 **收件箱** → **电话** 或 **卡**。
2. 选择信息。

菜单功能

列出所有菜单选项

本节简要说明手机上的菜单功能。

联通无限

菜单	说明
神奇宝典	下载并使用各种 Brew 应用程序。
联通在信	只有当使用提供附加服务的 UTK UIM 卡时，才有本菜单。

呼叫

菜单	说明
未接、打入、打出	查看最近未接、已接或已拨电话。
通话时间	查看数据和语音呼叫的呼叫时间记录。
呼叫转移	将手机设为将来电转移到您指定的电话号码上。
呼叫等待	将手机设为在通话期间另外有来电时提示您。
拒接电话	编制要拒接的电话号码的列表。
国际接入字	设置国际呼叫服务号码。

联系电话

菜单	说明
查找	查找存储在联系电话中的联系人信息。
增加	在联系电话中添加新联系人。
组群设置	设置编制条目的呼叫者组群列表。
本机号码	查看或编辑您的手机号码。

信息

菜单	说明
新信息	创建并发送文本信息。
收件箱、发件箱、草稿箱	查看已接收、已发、存储以后待发或发送失败的信息。
设置	设定信息服务使用的各种选项。

菜单	说明
SOS 信息设置	设定 SOS 信息各选项。在待机模式下，当键盘锁定时，按下 [C] 4 次即可向预设电话发送 SOS 信息。
内存信息	查看电话存储器和 UIM 卡的信息存储状态。

日程表

菜单	说明
月历	记录日程。
转到日期	输入欲查看的日期。
闹钟设置	设置闹钟在特定时间闹响。
计算器	进行基本算术运算。
今日日程	查看今日日程信息。
计划清单	编制需完成的计划清单。

菜单	说明
记事本	记录并管理重要的事件。
倒计时	为手机设置倒计时项目。
世界时间	查看世界其它地区的当前时间；还可设置夏时制。

游戏

玩手机内置的游戏。

设置

菜单	说明
声音 → 铃声	选择来电铃声、信息、闹钟和日程表的铃声。
声音 → 铃声振动类型	设置来电铃声、信息、闹钟和日程表铃声的音量和类型。

菜单	说明
声音 → 功能提示音	设置在特定时间发出提示音，以提示您某些事情已经发生。
显示 → 墙纸	设置待机模式下显示的背景图像。
显示 → 标文	设置待机模式下显示的标文。
显示 → 背景灯	根据需要设定显示屏或键盘背景灯的设置。
显示 → 设置时间	设置当前时间或日期。
显示 → 对比度	在不同照明条件下调节显示屏亮度。 当电池电量低时，手机将降低显示屏的亮度。
显示 → 拨号字体	改变拨号时号码的字体颜色设置。
锁定键盘	设置在待机模式下，当显示屏关闭时，手机自动锁定键盘。

菜单	说明
应答模式	设置如何接听来电。
保密 → 话机锁	启动话机锁功能以防手机被盗用。
保密 → 锁定代码	更改话机密码。
保密 → 紧急号码	存储或编辑紧急号码。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有这些及默认紧急号码。
保密 → 话音保密	使用安全性极高的加密线路或使用标准线路，以使他人无法窃听通话（该功能只可在数字网络中使用）。
保密 → 限制	限制使用联系电话或打出、打入电话。
保密 → 清除内存	可删除 UIM 卡或电话存储器中存储的联系电话条目或信息。

菜单	说明
保密 → 话机复位	恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除电话存储器中的信息。
保密 → 卡设定	使用 UIM 卡保密选项。
输入方式	选择默认文本输入法。
语言 /Language	选择显示文本语言。
我的设备信息	查看手机的信息。如欲进入本菜单，必须输入话机密码。

健康和信息安全

电池安全

有关电池的信息

时间 \ 类型	标准电池 (750 mAh)
通话时间	最长 160 分钟
待机时间	75 至 135 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准:

在 +10dBm、语音半速率时, 测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时, 如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。

- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次, 但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时, 应购买新电池。

电池使用注意事项:

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机, 会消耗较少电量; 通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次, 但逐渐会用坏。当使用时间 (通话时间和待机时间) 明显短于正常时间时, 应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。

- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。
装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C (32°F) 以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，交通安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

使用环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其它设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。如同其它移动无线发射设备一样，特告知用户：

为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。

您的医生可能能够帮助您获得信息。

在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。

还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面的区域、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭车辆发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [↶]。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文档并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件造成窒息。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。

- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期期限未满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用闪光灯或指示灯。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

产品中有害有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×
- 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2007CP0764

■ 进网许可证号: 02-5431-070743

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园

■ 邮编: 518057

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 这取决于安装的软件或服务提供商。

* 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-14399A

中文 04/2007 版本 1.0